


decakila

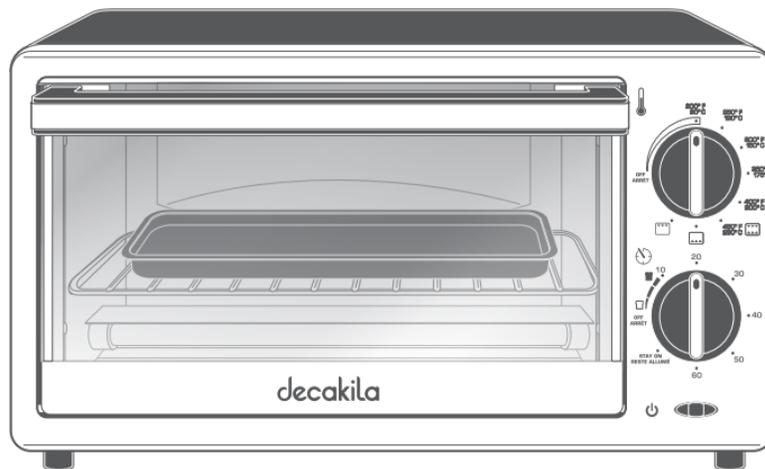

KUEV001W
TOASTER OVEN/HORNO MICROONDAS



CONTENTS---ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS	01
CONSUMER SAFETY INFORMATION	03
BEFORE YOUR FIRST USE	03
GETTING TO KNOW YOUR TOASTER OVEN	04
GETTING TO KNOW YOUR TOASTER OVEN CONTROLS	05
USING YOUR TOASTER OVEN	06
TOASTING	06
BAKING & HEATING	07
DEFROSTING	07
BROILING/TOP BROWNING	08
TOASTING BAGELS	08
TOASTER OVEN TIPS	09
CHOOSING BAKEWARE FOR USE IN YOUR TOASTER OVEN	09
CLEANING YOUR TOASTER OVEN	10
WARNING	10

ÍNDICE---SPANISH

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	11
CONSIGNES DE SÉCURITÉ À L'INTENTION DES CONSOMMATEURS	13
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	13
AMILIARISEZ-VOUS AVEC LES PIÈCES DE VOTRE MINI FOUR GRILLE-PAIN	14
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES COMMANDES DE VOTRE MINI FOUR GRILLE-PAIN	15
UTILISATION DE VOTRE GRILLE-PAIN FOUR	16
GRILLE-PAIN	16
CUIRE AU FOUR/RÉCHAUFFER	17
DÉCONGELER	17
GRILLER/BRUNIR	18
BAGEL	18
CONSEILS D'UTILISATION DU MINI FOUR GRILLE-PAIN	19
CHOISIR LES PLATS DE CUISSON	19
NETTOYAGE DE VOTRE MINI FOUR GRILLE-PAIN	20
AVERTISSEMENTS	20

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions carefully before using.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the oven in water or other liquid.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not operate appliance with damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
- When operating the oven keep at least four inches (10 cm) of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- To disconnect, turn the Toast/Time Control to OFF, then remove the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Do not cover Tray or any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
- Use extreme caution when removing Crumb Tray or disposing of hot grease or other hot liquids.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may cause electric shock or fire.
- A fire may occur if the oven is covered or is touching flammable material, including curtains, draperies or walls, when in operation. Do not store any item on the oven during operation.
- Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.
- Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
- Do not store any materials, other than manufacturers recommended accessories, in this oven when not in use.

- This appliance is off when both the Toast/Time and Temperature Controls are in the OFF position.
- Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or removing items from the hot oven.
- This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door surface or nicking edges.
- Do not place eyes or face in close proximity with tempered safety glass door in event that the safety glass breaks.
- Do not use outdoors.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not leave this appliance unattended while in use.

CONSUMER SAFETY INFORMATION

POWER CORD INSTRUCTIONS

- A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
- Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on or tripped over by children.
- The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
- Do not operate appliance if the line cord is damaged or if the appliance works intermittently or stops working entirely.
- Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

POLARIZED PLUG

- Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
- To reduce the risk of injury this plug must be inserted into a properly installed outlet.
- If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician.


WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

BEFORE YOUR FIRST USE

Carefully unpack the toaster oven and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, wash the rack, drip/baking pan and crumb tray in warm, soapy water with a clean, soft cloth or sponge or in the dishwasher. Ensure each piece is thoroughly dried before use. Wipe the exterior of the toaster oven with a clean, damp cloth. Allow to dry thoroughly. Do not use harsh detergents or abrasive cleansers on any part of the toaster oven.

NOTE: Do not immerse the toaster oven, cord or plug in water or any other liquid.

GETTING TO KNOW YOUR TOASTER OVEN

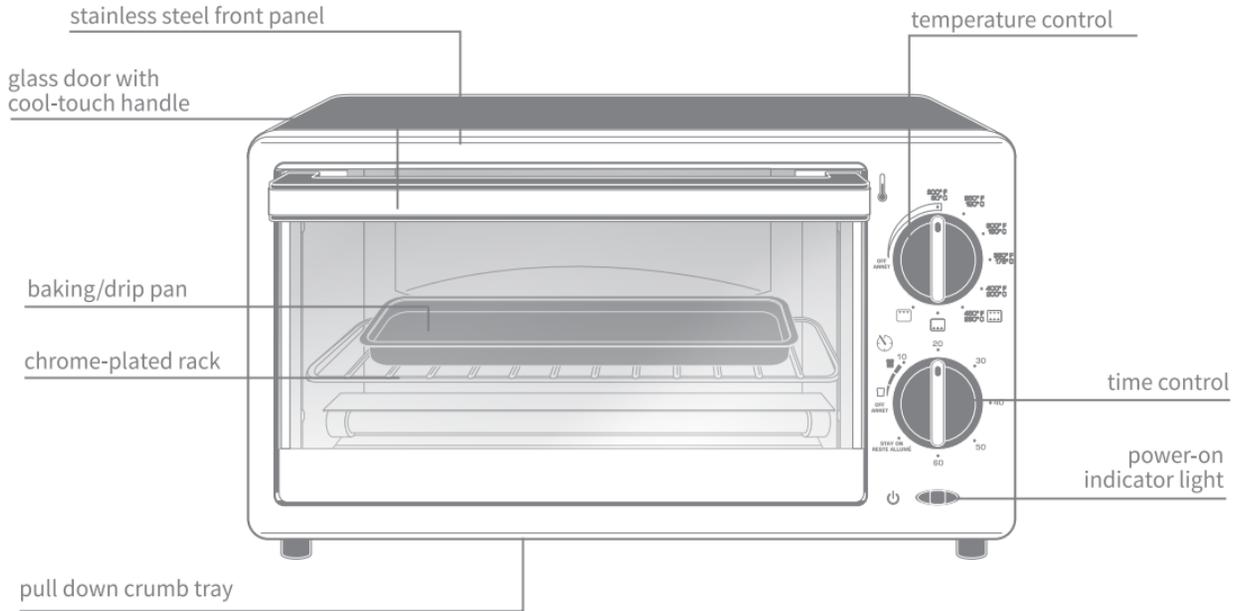

RATING: 120V~ 60Hz 1200 Watt, AC ONLY

GETTING TO KNOW YOUR TOASTER OVEN CONTROLS


Temperature Control

Use to set the desired temperature from 200°F (Keep Warm) to 450°F (Toast  as well as Bake  and Broil  functions).

Time Control

When you turn this knob to the left (counterclockwise) to the STAY ON position, the toaster will remain on until it is manually shut off. You will know it is off when you hear the bell. Turn the knob to the right (clockwise) to set the required time for toasting, broiling, or baking. When the time has elapsed a bell will sound and the toaster oven will shut off automatically.

The toaster oven has a fully automatic 60-minute timer. For accurate toasting times under 10 minutes, turn the timer to at least 10 minutes and then back to the desired toast shade setting.

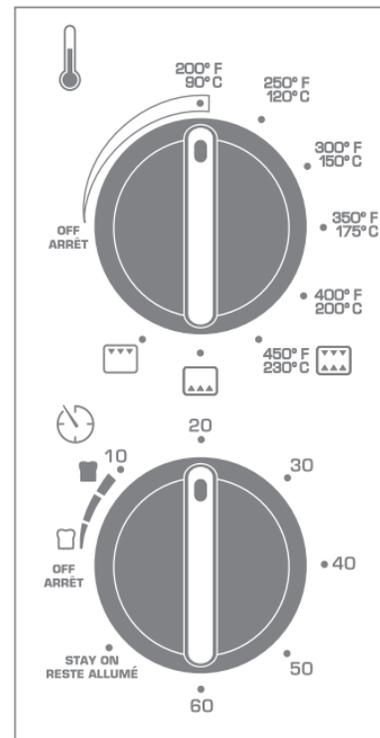

USING YOUR TOASTER OVEN

Place the toaster oven on a flat, dry, level surface, such as a countertop or table. Be sure the sides, back and top of the toaster oven are at least four inches (10 cm) away from any walls, cabinets, or objects on the counter or table. Plug the cord into a 120V 60 Hz AC-only outlet. This appliance requires 1200 watts and should be the only appliance operating on the circuit. The toaster oven is now ready to use.

We recommend a trial run at a high temperature to familiarize yourself with your toaster oven and to eliminate any protective substance or oil that may have been used for packing and shipping. Set the temperature control to 450°F, and the time control to 15 minutes. A small amount of smoke and odour may be detected. This is normal on first use.

TOASTING

When this function is used, both the top and bottom elements will heat continuously.

- For best results, do not use drip/baking pan when toasting. Put the bread to be toasted directly on the rack in the centre of the toaster oven. Close the door. You can toast up to four slices of bread in your toaster oven. When toasting only one or two slices of bread, make sure the slices are centered inside the toaster oven.
- Turn the temperature control clockwise to the toast  setting.
- Turn the timer clockwise to your desired toasting shade, from LIGHT to DARK. For your first toasting, we recommend positioning the timer knob in the middle of the toasting shades. Adjust the shade to your preference in subsequent toasting.
- When the toast is done, the bell will ring and the toaster oven will automatically shut off.



NOTE: It is normal for condensation to form on the door when toasting moist or fresh breads.

BAKING & HEATING

When this function is used, the bottom element will cycle on and off to maintain the desired oven temperature.

- When baking or heating, we recommend preheating the oven for 10 minutes before placing your food into the oven. Turn the temperature knob to the desired temperature. Turn the timer clockwise to the 10 minute mark. When the 10 minutes has elapsed, the timer bell will ring and the toaster oven will automatically shut off.
- Place the food to be baked/heated into the centre of the toaster oven. Close door.
- Ensuring that the temperature control is set to your desired temperature, turn the timer knob to the required cooking time as per package or recipe instructions.
- When the set time has elapsed, the timer bell will ring and the toaster oven will automatically shut off.
- When baking or heating for more than 60 minutes, turn the time control knob to the STAY ON position. When the food is done, turn the time control knob to the OFF position.

DEFROSTING

To defrost frozen foods, follow instructions 2 - 4 in the “BAKING & HEATING” section; however, we recommend setting the temperature control to the lowest setting of 200°F when defrosting. For food safety reasons, always be cautious when defrosting foods in your toaster oven.

- Thaw pieces or portions only if they are small enough to thaw in an hour or less on the counter.
- Do not let your food come to room temperature.
- Thawed food held too long or brought to a warm temperature can cause bacteria to form.
- Large amounts of food should be defrosted in a refrigerator.
- Ensure foods are fully defrosted before cooking unless specified to cook from frozen.

NOTE: This oven is not recommended for defrosting meats, dairy products, fish and seafood.

BROILING/TOP BROWNING

Only the top element will heat when this function is used.

- Place the food to be broiled in the drip/baking pan and place the drip/baking pan on the rack and close the door. You may want to leave the glass door open slightly when broiling.
- Turn the temperature control to broil .
- Turn the time control knob clockwise to the desired cooking time.
- When broiling food that needs to be cooked on both sides, set the timer for the time necessary to cook one side. When the set cooking time elapses and the bell rings, the toaster oven will automatically shut off. Open the door. Using an oven mitt or potholder, pull the rack and drip/baking pan about halfway out of the toaster oven. Turn the food over, slide the rack and drip/baking pan back into the toaster oven and close the door. Turn the time control to the desired time.
- When the time elapses, the bell will ring and the toaster oven will automatically shut off.

DO NOT leave the toaster oven unattended during broiling or top browning.

NEVER broil without the drip/baking pan in place as fat drippings could cause smoke or flames.

TOASTING BAGELS

Only the bottom element will heat when this function is used.

- For best results, do not use drip/baking pan when toasting. Put the bagel to be toasted directly on the rack in the centre of the toaster oven, cut sides facing down. Close the door.
- Turn the temperature control clockwise to the bake  setting.
- Turn the timer clockwise to your desired toasting shade, from LIGHT to DARK.
For your first toasting, we recommend positioning the timer knob in the middle of the toasting shades. Adjust the shade to your preference in subsequent toasting.
- When the bagel is done, the bell will ring and the toaster oven will automatically shut off.



TOASTER OVEN TIPS

- When setting timer for 10 minutes or less, turn the timer knob beyond the 10 minute mark. Then, turn back to the desired time.
- Experience will teach you how much time to use for toasting various kinds of bread. Frozen, dark, or whole grain breads require a longer toasting time, while fresh, soft, or white breads require a shorter toasting time.
- When cooking small pieces of food or foods that will melt, use the drip/baking pan. This will prevent food from falling onto the heating element.
- For best results, food and/or containers must fit in the toaster oven without touching the heating elements or the inside walls of the toaster oven. The door must close completely.

CHOOSING BAKEWARE FOR USE IN YOUR TOASTER OVEN

- The drip/baking pan included with your toaster oven is suitable for items such as rolls, biscuits, nachos and pork chops.
- A variety of standard baking dishes, such as broil pans, 10-inch round or square cake pans, 6-cup muffin pans, and 1- and 2-quart (1L and 2L) round, square and rectangular casserole dishes may be used.
- Choose bakeware made of metal, ovenproof glass or ceramic.
- Make sure when using deep, ovenproof glass or ceramic containers to allow at least 1-inch (2.5 cm) airspace between the top of the container and the upper heating elements.
- Never use glass lids on glass or metal bakeware. If a lid is necessary, cover tightly with aluminum foil.
- Many convenience foods are packaged in nonmetallic containers suitable for use in microwave ovens as well as regular ovens. Check package directions to determine if the container is suitable for use in a toaster oven.

CLEANING YOUR TOASTER OVEN

- Ensure the timer knob is turned to the OFF position and the toaster oven is unplugged before cleaning. Allow the toaster oven and accessories to cool completely before cleaning. Do not use harsh detergents, abrasive cleansers or metal scouring pads on any part of the toaster oven or accessories, as they could scratch the surface.
- Wipe the outside of the toaster oven with a clean, damp cloth and dry thoroughly. A nonabrasive liquid cleaner may be used for stubborn stains. Rinse and dry thoroughly.
- Wash the rack and drip/baking pan in warm, soapy water or in the dishwasher. Rinse and dry thoroughly. To clean the crumb tray, slide it out of the toaster oven and brush off crumbs. Wash with warm, soapy water and dry thoroughly. To remove baked-on stains, scrub with a paste made from baking soda and water. Rinse and dry thoroughly.
- Wipe the glass door and the inside walls of the toaster oven with a soft cloth or sponge dampened with warm water. Blot dry with a paper towel or a soft, dry cloth.

NOTE: Never immerse the toaster oven, cord or plug in water or any other liquid.

NOTE: It is important to periodically clean the crumb tray to remove excess crumbs and drippings. Simply pull down the crumb tray and brush off crumbs. Wipe with a warm, damp cloth and dry thoroughly.

WARNING

- Use the glass window to check on your food. The less you open the door, the more energy efficient your toaster oven will be.
- Be sure all foods and/or containers fit in the toaster oven without touching heating elements or keeping door from closing.
- Remove all plastic and/or paper wrappers from foods before cooking.
- Use only loosely covered containers; airtight containers may cause food to boil over or explode.
- Follow package directions when preparing frozen or packaged foods.
- Metal surfaces will become hot during cooking. Use the handles of your toaster oven.
- Do not place items on top of or near your toaster oven while in use.
- Replace cardboard, glass, or plastic lids with aluminum foil for use in the toaster oven.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité de base, y compris celles qui suivent.

- Lisez bien toutes les instructions.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Servez-vous des poignées ou des boutons.
- Une étroite supervision s'impose quand un appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
- Pour vous protéger contre les risques de décharges électriques, ne mettez pas le cordon, la fiche ni aucune pièce de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche a été endommagé, si l'appareil fonctionne mal ou s'il a été endommagé d'une façon ou d'une autre. Retournez-le au Centre de réparation autorisé le plus près pour vérification, réparation ou réglage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant présente un danger et peut causer des blessures.
- Ne placez pas l'appareil sur un brûleur à gaz ou électrique chaud, dans un four chaud ou un four à micro-ondes, ni à leur proximité.
- Laissez au moins quatre pouces (10 cm) d'espace de tous les côtés du grille-pain four afin d'assurer une circulation d'air adéquate.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'insérer ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
- Pour débrancher l'appareil, mettez la commande de durée de fonctionnement sur ARRÊT, puis retirez la fiche. Saisissez toujours la fiche et ne tirez jamais sur le cordon.
- Vous devez faire preuve d'extrême prudence lorsque vous déplacez un appareil qui contient de l'huile ou d'autres liquides chauds.
- Ne recouvrez pas le plat de cuisson ni aucune pièce de l'appareil de papier d'aluminium, car cela pourrait faire surchauffer l'appareil.
- Faites preuve d'extrême prudence lorsque vous retirez le ramasse-miettes ou lorsque vous mettez de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds au rebut.
- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de tampons à récurer métalliques. Des morceaux pourraient s'en détacher et entrer en contact avec les pièces électriques, créant un risque de décharge électrique.
- N'insérez pas d'aliments trop grands ni d'ustensiles en métal dans le grille-pain four, car ils peuvent entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.

- Un incendie peut se déclencher si des matériaux inflammables, comme des rideaux, des tentures ou des murs, couvrent le grille-pain four ou le touchent lorsqu'il fonctionne. Ne mettez aucun objet sur l'appareil en fonctionnement.
- Faites preuve d'extrême prudence lorsque vous utilisez des contenants en matériau autre que du métal ou du verre.
- Ne mettez aucun des matériaux suivants dans le four : carton, plastique, papier ou tout autre matériau similaire.
- Ne rangez aucun matériau, autre que les accessoires recommandés par le fabricant, dans ce grille-pain four lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Cet appareil est mis hors circuit lorsque la commande de durée de fonctionnement et celle de la température sont sur ARRÊT.
- Portez toujours des gants de cuisine protecteurs et isolants lorsque vous insérez des aliments dans le four chaud et lorsque vous les en retirez.
- Cet appareil est doté d'une porte sécuritaire en verre trempé. Ce verre est plus solide que le verre ordinaire et résiste mieux au bris. Le verre trempé peut cependant se casser, mais les morceaux ne sont pas tranchants. Évitez d'égratigner la surface ou les bords de la porte.
- Ne mettez pas les yeux ni le visage très proche de la porte en verre trempé, mesure de sécurité à prendre au cas où le verre se briserait.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues.
- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ À L'INTENTION DES CONSOMMATEURS

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'empêtrer ou de trébucher en présence d'un long cordon.
- Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants ou les faire trébucher.
- La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous ou au dos de l'appareil).
- Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon est endommagé, si l'appareil marche de façon intermittente ou s'il arrête de fonctionner complètement.
- Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise ou aux raccords de l'appareil.

FICHE POLARISÉE

- L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
- Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée dans une prise correctement installée.
- Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé.


AVERTISSEMENT: Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consulter un électricien agréé si nécessaire. Ne pas tenter de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de quelque façon.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Déballez soigneusement le grille-pain four et retirez tous les matériaux d'emballage. Pour enlever la poussière qui aurait pu s'accumuler durant l'emballage, lavez la grille, le plat de cuisson/lèche-frite et le ramasse-miettes à l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un linge doux ou d'une éponge propre ou au lave-vaisselle. Assurez-vous que chaque pièce est bien essuyée avant de l'utiliser. Essuyez l'extérieur du grille-pain four à l'aide d'un linge propre et humide. Laissez-le bien sécher. N'utilisez de détergents forts ni de nettoyeurs abrasifs sur aucune pièce du grille-pain four.

REMARQUE: Ne mettez pas le grille-pain four, le cordon ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide.

AMILIARISEZ-VOUS AVEC LES PIÈCES DE VOTRE MINI FOUR GRILLE-PAIN

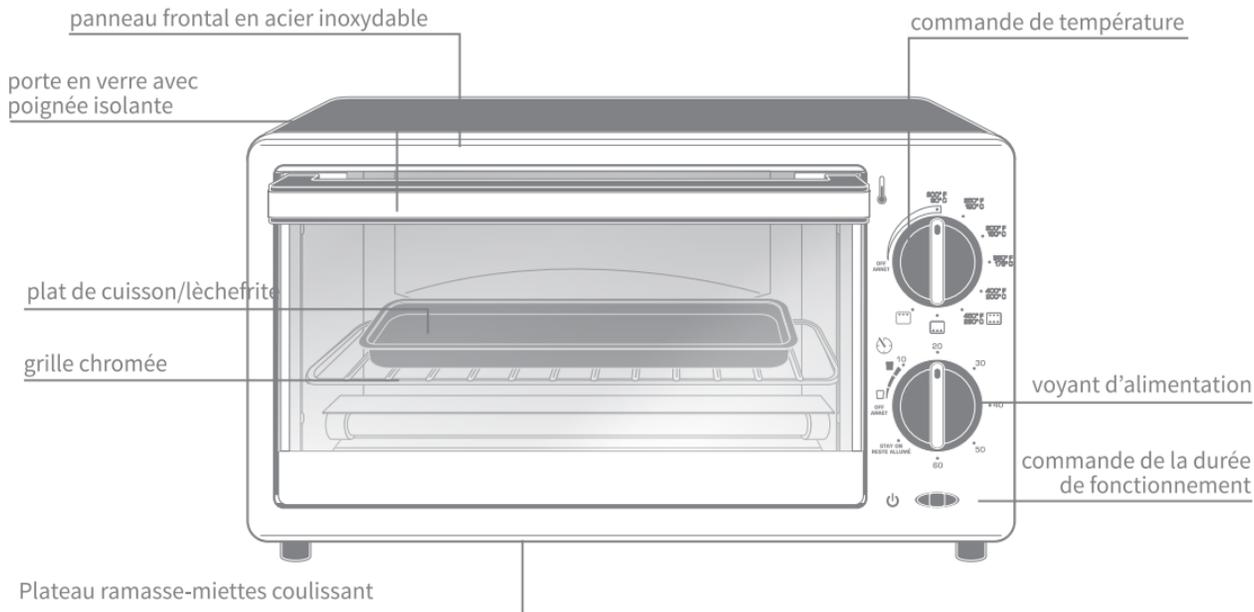

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES : 120V~ 60Hz, 1200 W, C.A. SEULEMENT

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES COMMANDES DE VOTRE MINI FOUR GRILLE-PAIN


Commande de température

Utilisez pour régler la température désirée de 200 °F (maintien au chaud) à 450 °F (pain grillé)  de même que pour la cuisson au four  et gril .

Commande de la durée de fonctionnement

Lorsque vous tournez cette commande vers la gauche (dans le sens antihoraire) pour la mettre sur RESTE ALLUMÉ, le grille-pain four reste en mode de fonctionnement jusqu'à ce que vous l'éteigniez manuellement. Vous saurez que le grille-pain/four est éteint lorsque vous entendrez la sonnerie. Tournez la commande vers la droite (dans le sens horaire) pour régler la durée requise en mode de grille-pain, gril ou cuisson au four. Lorsque la durée s'est écoulée ou si vous mettez la commande hors circuit (sur ARRÊT) manuellement, une sonnerie se fait entendre et le grille-pain four s'éteint automatiquement.

Le grille-pain four est doté d'une minuterie automatique de 60 minutes. Pour régler des durées précises de moins de 10 minutes, mettez la minuterie sur un minimum de 10 minutes, puis réglez l'intensité de brunissage désirée.

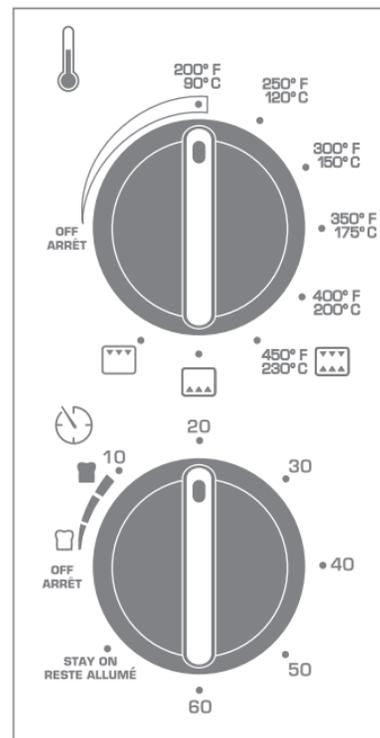

UTILISATION DE VOTRE GRILLE-PAIN FOUR

Mettez le grille-pain four sur une surface plane, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Assurez-vous que les côtés, le dos et le dessus de l'appareil sont à au moins quatre pouces (10 cm) d'espace des murs, des meubles ou de tout objet qui se trouve sur le comptoir ou la table. Branchez le cordon sur une prise CA de 120 V, 60 Hz uniquement. Cet appareil requiert 1200 watts et doit être le seul appareil branché sur le circuit. Votre grille-pain four est maintenant prêt à être utilisé.

Nous vous recommandons de faire un essai à haute température pour vous familiariser avec le grille-pain four et pour éliminer toute substance ou huile protectrice qui a pu être utilisée pour l'emballage et l'expédition. Réglez la commande de température à 450 °F, et la commande de durée de fonctionnement sur 15 minutes. Il se peut que cela cause une petite quantité de fumée et une légère odeur. Cela est normal.

GRILLE-PAIN

Lorsque vous utilisez cette fonction, les éléments du haut et du bas chauffent continuellement.

- Pour obtenir de meilleurs résultats, n'utilisez pas le plat de cuisson/lèche-frite lorsque vous faites griller du pain. Mettez le pain directement sur la grille au milieu du four. Fermez la porte. Vous pouvez faire griller 4 tranches de pain à la fois. Si vous ne faites griller qu'une ou deux tranches, assurez-vous qu'elles sont au centre du four.
- Tournez la commande de température dans le sens horaire sur le réglage grille-pain 
- Réglez la minuterie dans le sens horaire sur le brunissage désiré, de DORÉ à FONCÉ.
Lors de la première utilisation, nous recommandons de régler la minuterie en position médiane. Réglez le brunissage selon vos préférences par la suite.
- Lorsque le pain sera grillé, la sonnerie se fera entendre et le grille-pain four s'éteindra automatiquement.



REMARQUE : Il est normal que de la condensation se forme sur la porte lorsque vous faites griller du pain humide ou frais.

CUIRE AU FOUR/RÉCHAUFFER

Lorsque vous utilisez cette fonction, l'élément du bas alterne entre la mise en et hors circuit (mode de fonctionnement et arrêt) pour maintenir la température désirée du four.

- Nous recommandons de réchauffer le four durant 10 minutes avant de cuire au four ou de réchauffer des aliments. Mettez la commande de température à la température désirée. Réglez la minuterie dans le sens horaire sur 10 minutes. Lorsque les 10 minutes se seront écoulées, la sonnerie se fera entendre et le grille-pain four s'éteindra automatiquement.
- Mettez les aliments à cuire au four ou à réchauffer au centre du grille-pain four. Fermez la porte.
- Après avoir vérifié que la commande de température est réglée à la température désirée, tournez la commande de durée de cuisson sur la durée requise selon les instructions de l'emballage ou de la recette.
- Lorsque la durée réglée se sera écoulée, la sonnerie se fera entendre et le grille-pain four s'éteindra automatiquement.
- Lorsque vous faites cuire des aliments au four ou que vous les réchauffez durant plus de 60 minutes, réglez la commande de la durée sur RESTE ALLUMÉ. Lorsque les aliments sont prêts, mettez la commande de la durée sur ARRÊT.

DÉCONGELER

Pour décongeler les aliments congelés, suivez les instructions 2 à 4 de la section CUIRE AU FOUR/RÉCHAUFFER. Cependant, nous recommandons le réglage le plus bas de 200 °F pour décongeler les aliments. Par mesure de sécurité alimentaire, soyez toujours prudent lorsque vous décongelez des aliments dans votre grille-pain four.

- Ne décongelez que des portions d'aliments suffisamment petites pour décongeler en une heure ou moins sur le comptoir.
 - Ne laissez pas les aliments atteindre la température ambiante.
 - Des aliments décongelés trop longtemps ou qui ont atteint la température ambiante peuvent développer des bactéries.
 - Les grandes quantités d'aliments doivent être décongelées au réfrigérateur.
 - Assurez-vous que les aliments sont entièrement décongelés avant de les cuire, à moins qu'il ne soit recommandé de les cuire congelés.
- REMARQUE :** Ce four n'est pas recommandé pour décongeler de la viande, des produits laitiers, du poisson et des fruits de mer.

GRILLER/BRUNIR

Seuls les éléments du haut fonctionnent pour cette utilisation.

- Mettez les aliments dans le plat de cuisson/lèche-frite, placez le plat de cuisson/lèche-frite sur la grille, puis fermez la porte du four. Vous pouvez laisser la porte en verre légèrement ouverte lorsque vous grillez des aliments.
- Tournez la commande de température sur grill .
- Tournez la commande de la durée dans le sens horaire sur la durée désirée.
- Lorsque vous grillez des aliments qui doivent être cuits des deux côtés, réglez la minuterie sur la durée nécessaire pour faire cuire un côté. Lorsque la durée réglée s'est écoulée et que la sonnerie se fait entendre, le grille-pain four s'éteint automatiquement. Ouvrez la porte. En vous servant de gants de cuisine ou de poignées, retirez la grille et le plat de cuisson/lèche-frite d'environ la moitié du four. Retournez les aliments, faites glisser la grille et le plat de cuisson/lèche-frite dans le grille-pain four et fermez la porte. Tournez la commande de la durée sur la durée désirée.
- Lorsque la durée de temps se sera écoulée, la sonnerie se fera entendre et le grille-pain four s'éteindra automatiquement.
NE LAISSEZ PAS le four sans surveillance lorsque vous grillez ou faites brunir des aliments.
NE FAITES JAMAIS griller d'aliments sans le plateau de cuisson/lèche-frite en place, car les égouttures de graisse pourraient causer de la fumée ou des flammes.

BAGEL

Lorsque le mode de cuisson des BAGELS est sélectionné, seul l'élément du bas chauffe.

- Pour obtenir de meilleurs résultats, n'utilisez pas le plat de cuisson/lèche-frite lorsque vous faites griller du pain. Mettez le bagel directement sur la grille au milieu du four. Fermez la porte.
- Tournez la commande de température dans le sens horaire sur le réglage de cuisson au four .
- Réglez la minuterie dans le sens horaire sur le brunissage désiré, de DORÉ à FONCÉ.
Lors de la première utilisation, nous recommandons de régler la minuterie en position médiane. Réglez le brunissage selon vos préférences par la suite.
- Lorsque le bagel sera grillé, la sonnerie se fera entendre et le grille-pain four s'éteindra automatiquement.



CONSEILS D'UTILISATION DU MINI FOUR GRILLE-PAIN

- Lorsque vous réglez la minuterie sur 10 minutes ou moins, tournez le bouton au-delà de la marque de 10 minutes, puis remettez-le sur la durée désirée.
- Par expérience, vous apprendrez à connaître la durée requise pour faire griller différentes variétés de pain. Les pains congelés, à base de farine complète ou le pumpnickel ont besoin d'être grillés plus longtemps que le pain blanc frais et les brioches.
- Lorsque vous faites griller de petits morceaux d'aliments ou des aliments qui fondent, utilisez le plat de cuisson/lèchefrite afin d'éviter que les aliments ne tombent dans les éléments chauffants.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, les aliments et les plats de cuisson doivent s'insérer dans le grille-pain four sans toucher aux éléments chauffants ni aux parois internes de l'appareil. La porte doit se fermer complètement. la fumée ou des flammes.

CHOISIR LES PLATS DE CUISSON

- Le plat de cuisson/lèchefrite inclus avec le grille-pain four convient pour des biscuits, des petits pains, des nachos et des côtelettes de porc.
- Une variété de plats de cuisson standard, comme une lèchefrite, un moule à gâteau rond ou carré de 10 po, un moule à 6 muffins et une casserole ronde, carrée ou rectangulaire de 1 ou 2 pintes, peut être utilisée.
- Utilisez des plats en métal, en verre ou en céramique allant au four.
- Lorsque vous utilisez des récipients en verre ou en céramique profonds allant au four, laissez toujours au moins 1 po (2,5 cm) d'espace entre le haut du récipient et les éléments chauffants supérieurs.
- N'utilisez jamais de couvercle en verre sur des récipients en verre ou en métal. Au besoin, couvrez le plat de papier d'aluminium bien étiré.
- De nombreux aliments prêts à servir sont emballés dans des contenants non métalliques conçus pour être utilisés dans des fours à micro-ondes et dans des fours conventionnels. Vérifiez les instructions de l'emballage pour déterminer si le contenant convient à un grille-pain four.

NETTOYAGE DE VOTRE MINI FOUR GRILLE-PAIN

Avant de nettoyer le grille-pain four, assurez-vous que la minuterie est en position ARRÊT et que l'appareil est débranché. Laissez le grille-pain four et les accessoires se refroidir complètement avant de les nettoyer. N'utilisez de détergents forts, de nettoyeurs abrasifs ni de tampons à récurer métalliques sur aucune pièce du grille-pain four ni sur les accessoires, car ils pourraient en égratigner la surface.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un linge propre et humide et essuyez-le bien. Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage non abrasif pour les taches rebelles. Rincez et essuyez bien. Lavez la grille et le plat de cuisson/lèche-frite à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Rincez et essuyez bien. Pour nettoyer le ramasse-miettes, retirez-le du grille-pain four et brossez les miettes.

Lavez-le à l'eau chaude savonneuse et essuyez-le bien. Pour enlever les aliments collés, frottez avec une pâte faite de bicarbonate de sodium et d'eau. Rincez et essuyez bien.

Nettoyez la porte et les parois intérieures du four à l'aide d'une éponge ou d'un linge doux trempé dans de l'eau chaude savonneuse. Essuyez-les à l'aide d'un essuie-tout ou d'un linge doux et sec.

REMARQUE : Ne mettez jamais le mini four grille-pain, le cordon ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide.

REMARQUE : Il est important de nettoyer le ramasse-miettes périodiquement pour en retirer tout excès de miettes et de jus de cuisson. Retirez le ramasse-miettes et brossez les miettes. Nettoyez-le à l'aide d'un linge chaud et humide et essuyez-le bien.

AVERTISSEMENTS

- Utilisez le hublot en verre pour vérifier les aliments. Moins vous ouvrez la porte, plus le grille-pain four est écoénergétique.
- Assurez-vous que tous les aliments et les contenants s'insèrent dans le four sans toucher aux éléments chauffants et sans empêcher la porte de se fermer.
- Retirez tous les emballages en plastique et en papier des aliments avant de les cuire.
- N'utilisez que des contenants lâchement couverts; les contenants hermétiques peuvent faire déborder ou exploser les aliments.
- Lorsque vous préparez des aliments surgelés ou emballés, suivez les instructions de l'emballage.
- Les surfaces en métal deviennent chaudes durant la cuisson. Utilisez les poignées de votre grille-pain four.
- Ne mettez pas d'objets sur le grille-pain four, ni à sa proximité, lorsqu'il fonctionne.
- Remplacez les couvercles en carton, en verre et en plastique par une feuille d'aluminium pouvant être utilisée dans le four.



decakila

 decakila  decakila

Made in China Jiangsu China. 2021.D01

www.decakila.com Decakila Co.,Limited