



CÓDIGO:
LT259

FICHA TÉCNICA

Aspiradora De Juguete Infantil 3 En 1. Juego Interactivo De Limpieza Con Luz Y Musica. Incluye 3 Cabezales Intercambiables.



***Nombre:** Aspiradora de Juguete Infantil 3 en 1

Código de Barras: 7450065470483

Código de producto: LT259

Embalaje de proveedor: Embalaje apto para retail con código de barras

Procedencia: Importado

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aspiradora De Juguete Infantil 3 En 1. Juego Interactivo De Limpieza Con Luz Y Musica. Incluye 3 Cabezales Intercambiables.

- Diseño 3 En 1 Con Cabezales Intercambiables: Incluye Boquilla Para Pisos, Boquilla Plana Ancha Y Boquilla Para Espacios Estrechos, Fáciles De Cambiar.
- Medidas Ideales Para Niños: Altura Total De 74 Cm, Cabezal Principal De 17 Cm De Ancho Y Cuerpo Compacto Para Manos Pequeñas.
- Función Interactiva Realista: Emite Luces Y Sonidos Al Encenderse, Simulando Una Aspiradora Real Para Una Experiencia De Juego Divertida.
- Uso Inalámbrico Y Seguro: Funciona Con 5 Pilas Aa (No Incluidas), Sin Cables Y Con Materiales Seguros Para Niños +3 Años.
- Fomenta El Aprendizaje Y La Autonomía: Ideal Para Juego Educativo, Desarrolla Coordinación, Responsabilidad Y Habilidades Motoras.
- Material Resistente Y Liviano: Fabricada En Plástico Abs Duradero, Ligera Y Fácil De Manipular Durante El Juego.
- Fácil Limpieza Y Almacenamiento: Depósito Desmontable Para Vaciar Residuos Ficticios Y Diseño Compacto Para Guardar.

ASPIRADORA DE JUGUETE

3 EN 1 PARA NIÑOS

+3 AÑOS JUGUETE INTERACTIVO

- * DIVERTIDO Y REALISTA
- * INCLUYE 3 CABEZAS
- * IDEAL PARA JUEGO EDUCATIVO

3 in 1 Cord-free Vacuum

Cleaning Expert
JUST LIKE THE REAL THING!

3+

LET'S GO! Help With Housework!

Los tres cabezales de succión se pueden reemplazar fácilmente.

Cabezal de succión para espacios estrechos.



Cabezal de succión plano de boca ancha.



Cabezal de succión para pisos con accionamiento directo.




Requiere 5 pilas AA. Tenga en cuenta que los polos positivo y negativo están instalados correctamente.



Encendido/Apagado Deslice el interruptor de Encendido/Apagado hacia arriba para encender.



Presione el botón de inicio. Mantenga presionado el botón para encender la aspiradora.

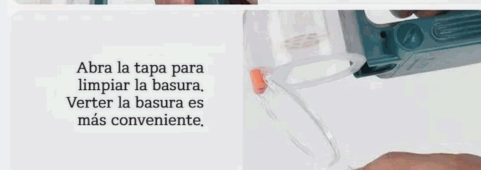

Abra la tapa para limpiar la basura. Verter la basura es más conveniente.

