

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS

Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.

- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Siempre utilice refacciones marca Dica.



4206CP

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Contra de latón con sistema push para lavabo con rebosadero

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO.

Cod.: 996322 Rev.1



URREA.


Tecnología para vivir el agua

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL 825, COL. SAN CARLOS,
C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
HECHO EN CHINA.





DIAGRAMA DE COMPONENTES

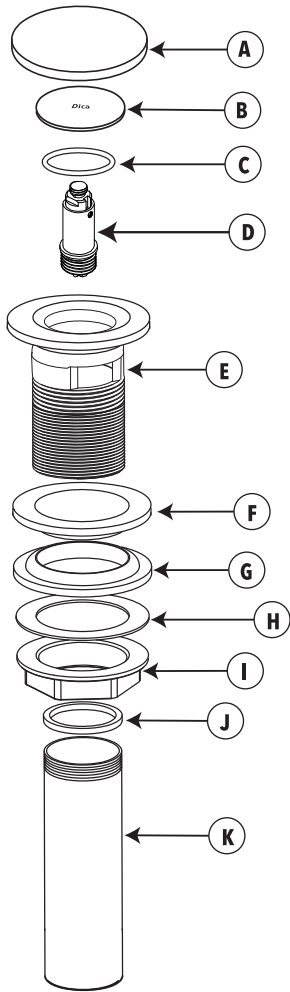


Pza	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Protector
B	1	Botón (click)
C	1	Empaque
D	1	Mecanismo de botón
E	1	Cuerpo
F	1	Empaque cónico
G	1	Empaque cónico
H	1	Arandela
I	1	Tuerca
J	1	Empaque
K	1	Tubo de desagüe

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.- Por la parte superior del lavabo inserte el cuerpo (E) junto con el empaque (F).

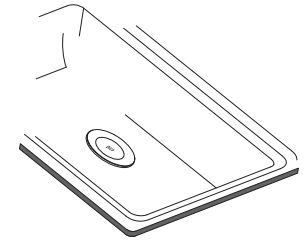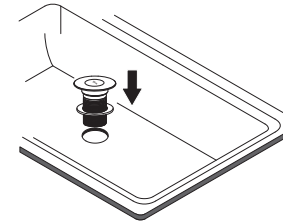


Nota: Verifique que el marcaje Dica quede alineado correctamente.

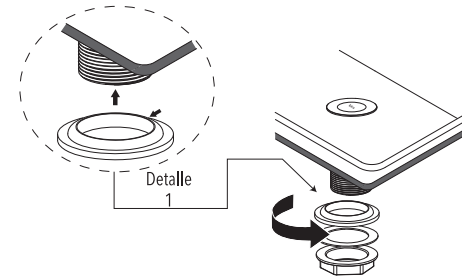

2.- Por la parte inferior del lavabo coloque el empaque cónico (G), seguido de la arandela (H) y despues rosque la tuerca (I).

Asegúrese de colocar el empaque con la parte cónica hacia arriba como se muestra en el detalle 1.

3.- Coloque el empaque (J) en la base del cuerpo y posteriormente enrosque el tubo de desagüe, asegurándose que quede bien fijo.

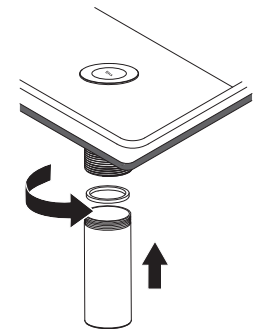

Nota: No enrosque las piezas con mucha fuerza ya que puede dañar los empaques.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El agua se va lenta o se queda estancada	El cuerpo está obstruido	Limpiar el cuerpo de la contra
Hay fugas en las conexiones	No estan ajustadas correctamente	Ajuste las conexiones
No sella la contra	No se colocó correctamente el empaque para lavabo	Coloque el empaque para lavabo y apriete