

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS

Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.

- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Siempre utilice refacciones marca Dica.



4209DTP

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Doble céspol para fregadero 1 1/2" sin contra

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

Cod: 996321 Rev.1



URREA.

Tecnología para vivir el agua

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:


URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL 825, COL. SAN CARLOS,
C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

HECHO EN CHINA.




DIAGRAMA DE COMPONENTES

PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	4	Tuerca de acople céspol
B	4	Empaque de sello p/tubo
C	2	Tubo en "L"
D	1	Conexión "T" p/céspol

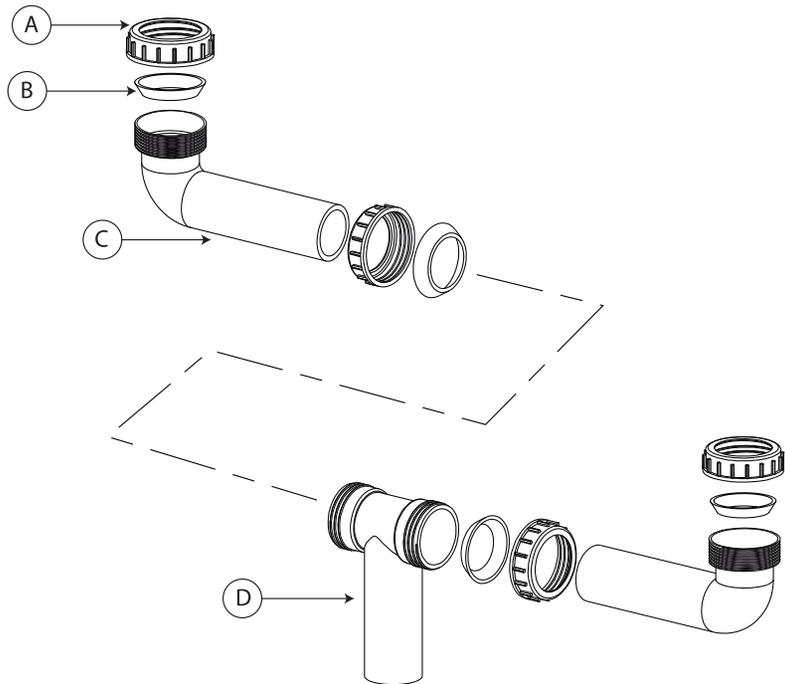


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1.- Introduzca la tuerca de acople (A) en el extremo no roscado de los tubos en "L" (C), seguido del empaque (B).

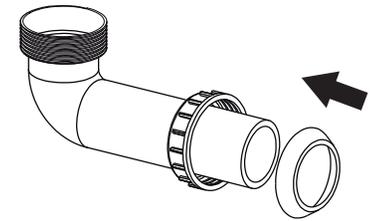

2.- Conecte los tubos en "L" (C) a la conexión "T" (D) y rosque las tuercas de acople (A) en sentido de las manecillas del reloj. Asegúrese que todas las conexiones queden bien fijadas.

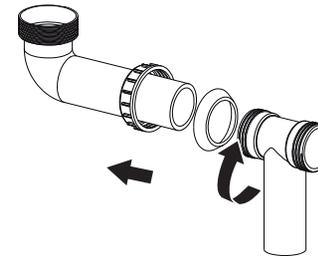

3.- Coloque la tuerca de acople (A) seguido del empaque (B) en el tubo de descarga de las contra canastas (no incluidas).

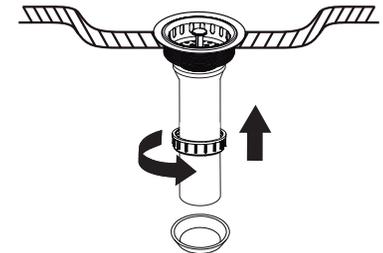

4.- Conecte el extremo roscado de los tubos en "L" (C) a las contra canastas, rosque las tuercas de acople (A) en sentido de las manecillas del reloj y asegúrese que quede completamente fijo.

