


INSTRUCTIVO DE INSTALACION MONOMANDO DE COCINA CON NARIZ RETRACTIL



FIGURA
4328 en todos sus acabados

Cod. 991292

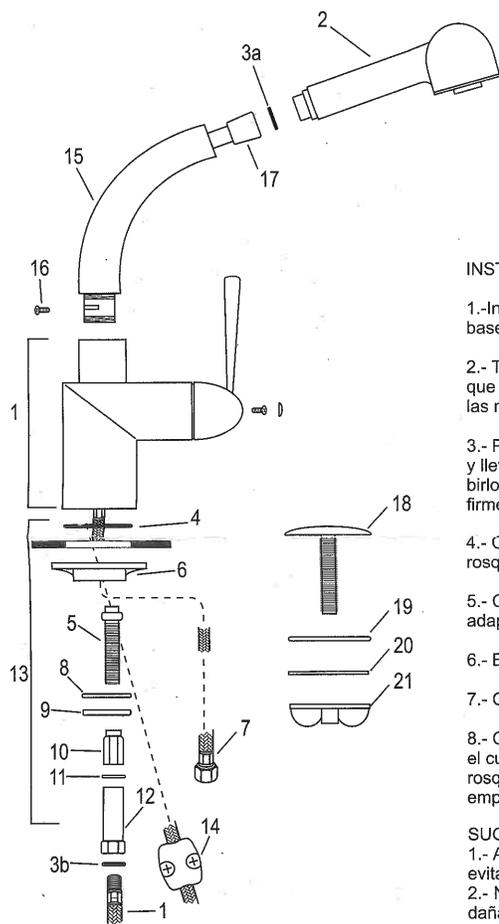

INSTALACIÓN:

- 1.- Introduzca la manguera (17) por el cuello (15) y el cuerpo (1) hasta que esta salga por la base del cuerpo (1).
- 2.- Tome el cuerpo (1) y coloque las mangueras (7) el birlo (5) por la parte inferior asegure que queden bien apretadas, coloque el empaque (4) en la base del cuerpo (1) e introduzca las manguera en el orificio de la tarja hasta que el cuerpo quede en su posición.
- 3.- Por la parte inferior de la tarja introduzca las mangueras (7 y 17) en el sujetador plástico y lleve éste hasta que tope con la tarja, coloque el empaque (8) y la rondana tipo M (9) en el birlo (5) y posteriormente rosque la tuerca (10) hasta que tope, alinee el cuerpo (1) y apriete firmemente la tuerca(5).
- 4.- Conecte el adaptador (12) al birlo (5), tome el extremo inferior de la manguera (17) y rosquele al adaptador (12) no olvide colocar los empaques (11 y 3b).
- 5.- Coloque el contrapeso (14) en la manguera (17) aproximadamente a 60 cm del adaptador (12).
- 6.- En el otro extremo de la manguera (17) coloque el empaque (3a) y roque la nariz (2).
- 7.- Conecte las mangueras de alimentación (7) al suministro de agua.
- 8.- Coloque los cubre taladros (18) en los orificios laterales de la tarja dejando entre la tarja y el cubre taladro el empaque (19) por la parte inferior de la tarja coloque el empaque (20) y rosque la tuerca (21) y apriete hasta que el cubre taladro quede fijo, verifique que los empaque sellen bien.

SUGERENCIAS:

- 1.- Antes de conectar la alimentación de agua al monomando, purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el funcionamiento del monomando.
- 2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil del monomando.

OPERACION:

- 1.- Para seleccionar agua caliente gire la palanca hacia atrás, para seleccionar agua fría gire la palanca hacia el frente, para el agua tibia deberá estar en la posición central.
- 2.- Para abrir el flujo de agua jale la palanca hacia la derecha, para cerrar jale la palanca a la izquierda.

MANTENIMIENTO

- 1.- Para la limpieza del monomando solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para la limpieza de la mezcladora.
- 2.- Es común que las aguas contengan en suspensión partículas que pueden disminuir el funcionamiento del monomando, por lo que le recomendamos que mensualmente retire el aereador y la nariz retráctil y con la ayuda de un cepillo dental retire todas las impurezas atrapadas en su interior.

La figura aquí ilustrada no necesariamente es la que corresponde al contenido de la caja.

